


# Váltó érintőkapcsolók bekötése (106)

L - Fázis feszültség

N - Nulla vezető

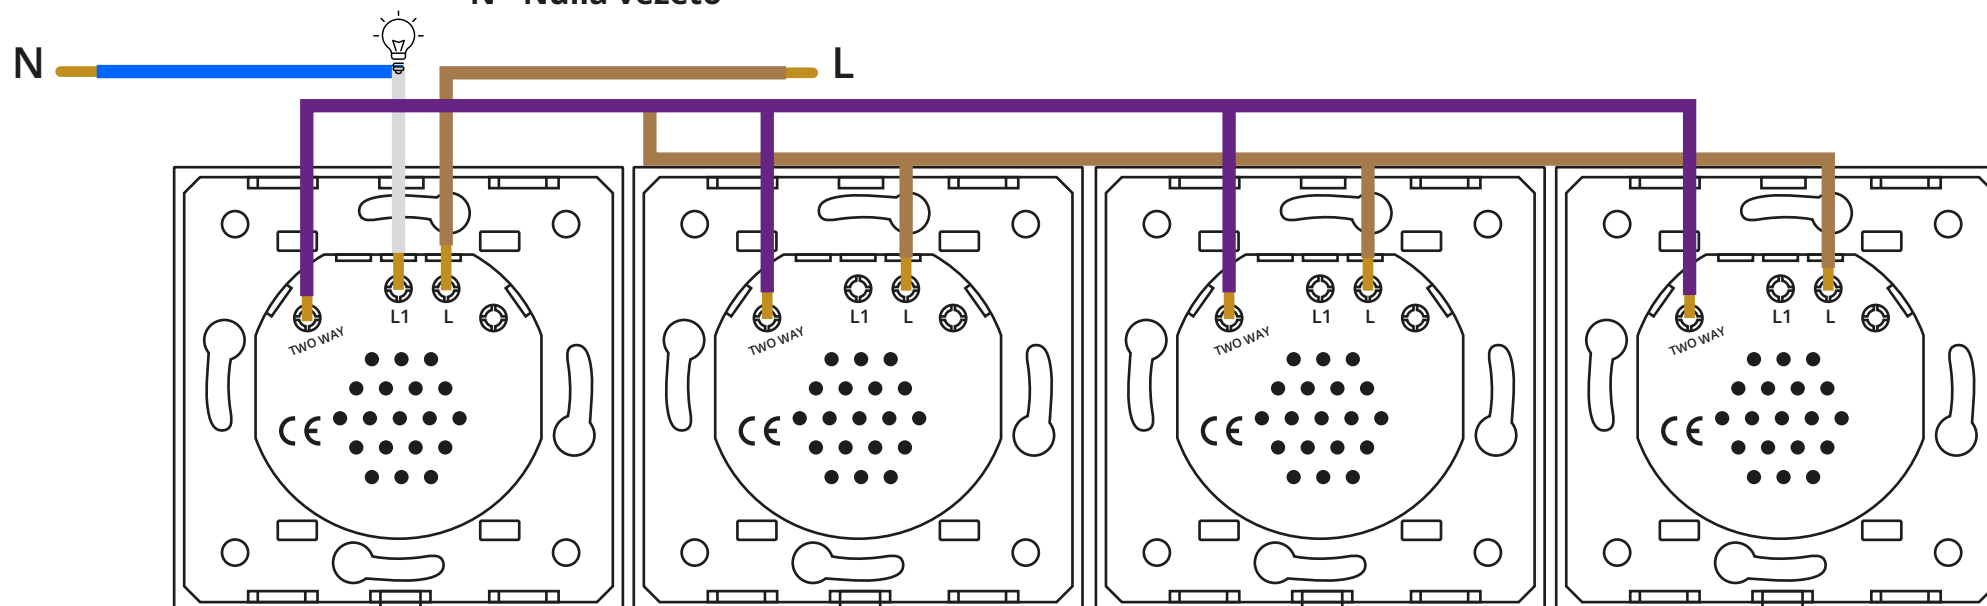

## Kapcsoló csatlakozási pontok:

L: Állandó fázis

L1: Kapcsolt fázis a lámpához

Two way: Kommunikáció a kapcsolók között

**LED adapter elhelyezése:** Ha az üzembe helyesést követően a lámpatestek esetleg villognak, akkor szükséges a LED adapter használata. A LED adapter a csomagban található, amit közvetlen a lámpa elé szükséges bekötni, párhuzamosan, azaz a lámpa fázisa és nullája közé.

**Megjegyzés:** Érintőkapcsolóknál nincs keresztkapcsoló, bármennyi váltókapcsoló összekapcsolható keresztkapcsolók használata nélkül. A kapcsolt fázis (L1) leágazhat bármelyik kapcsolótól. A kapcsoló mindenben megfelel az Európai szabványnak. CE tanúsítványt kérje a forgalmazótól.

**Forgalmazó:** Elektrocentrum Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 250.